


Kartuschenlamellenfilter: Austausch


HINWEISE

- ❶ Vor Durchführung von Wartungsarbeiten den Zentralstaubsauger vom Netz trennen.
- ❷ Wir empfehlen grundsätzlich einen Komplettaustausch nach ca. 3 Jahren.

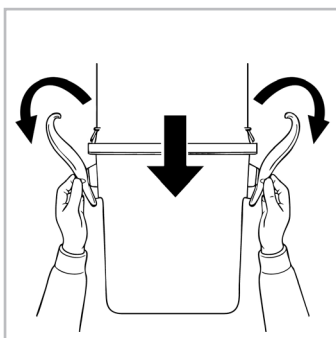


Schritt 1 Schmutzbehälter entfernen

Der Schmutzbehälter wird durch zwei Spannverschlüsse gehalten. Öffnen Sie die Verschlüsse nach oben. Der Schmutzbehälter hängt nun in den Verschlüssen.

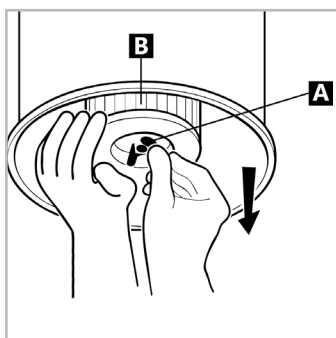

Schritt 2 Kartuschenlamellenfilter entfernen


Die Befestigungsschraube (A), mit der der Kartuschenlamellenfilter (B) befestigt ist, herausschrauben. Anschließend den Kartuschenlamellenfilter herausnehmen.

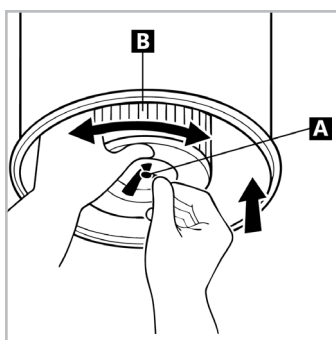

Schritt 3 Neuen Kartuschenlamellenfilter einsetzen

Einen neuen Kartuschenlamellenfilter (B) einsetzen und die Befestigungsschraube (A) wieder zuschrauben.

HINWEIS: Bitte darauf achten, dass der Kartuschenlamellenfilter dichtschließend anliegt und die Schraube fest angezogen wird. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass Schmutzgut am Filter vorbei in den Motorraum gelangen könnte.

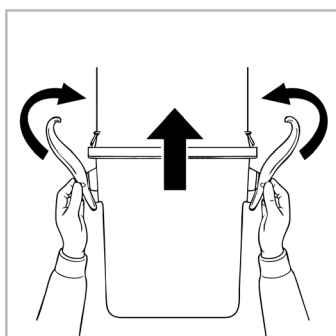

Schritt 4 Schmutzbehälter einbauen

Den Schmutzbehälter wieder ansetzen und die Spannverschlüsse schließen.

Kartuschenlamellenfilter: Reinigung

HINWEISE



- ❶ Vor Durchführung von Wartungsarbeiten den Zentralstaubsauger vom Netz trennen.
- ❷ Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass sich an der Oberfläche des Kartuschenlamellenfilters eine Staubschicht ansetzt. In diesem Fall muss der Filter gereinigt werden. Der Kartuschenlamellenfilter kann entweder mit klarem Wasser oder mit Druckluft gereinigt werden. Setzen Sie **bitte nur den vollständig getrockneten Filter (Trocknungsdauer 48 Stunden bei ca. 20° C Raumtemperatur)** in den Zentralstaubsauger ein. Feuchte Filter setzen sich schnell zu.
- ❸ Der Zentralstaubsauger darf nicht ohne eingesetzten Kartuschenlamellenfilter oder mit beschädigtem Kartuschenlamellenfilter in Betrieb genommen werden.

Schritt 1

Schmutzbehälter und Kartuschenlamellenfilter entfernen

Der Schmutzbehälter wird durch zwei Spannverschlüsse gehalten. Öffnen Sie die Verschlüsse nach oben, sodass der Schmutzbehälter nun in den Verschlüssen hängt (1).

Die Befestigungsschraube (A), mit dem der Kartuschenlamellenfilter (B) befestigt ist, herausschrauben und den Kartuschenlamellenfilter herausnehmen (2).

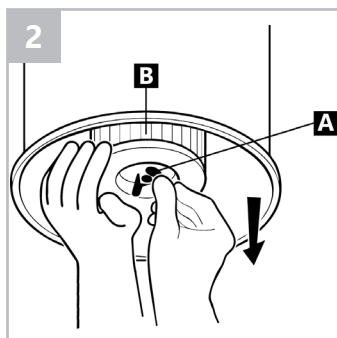
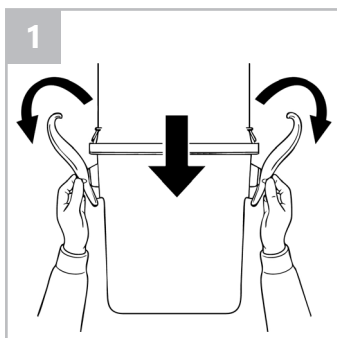


Schritt 2

Reinigung

Entfernen Sie durch leichtes Klopfen oder ggf. mit Druckluft groben Staub (1). Anschließend waschen Sie den Kartuschenlamellenfilter unter einem nicht zu starken Wasserstrahl ab und entfernen so vorsichtig den festsitzenden Staub (2). Der Kartuschenlamellenfilter muss nun vollständig trocknen (Trocknungsdauer: 48 Stunden bei ca. 20° C Raumtemperatur).

HINWEIS: Prüfen Sie, ob an den Wänden des Kartuschenlamellenfilters Risse oder Schnitte vorhanden sind. In diesem Fall muss die beschädigte Kartusche durch eine neue ersetzt werden.

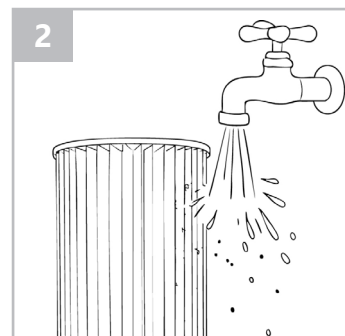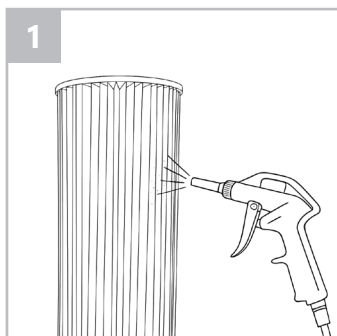

Schritt 3

Gereinigten Kartuschenlamellenfilter einsetzen und Schmutzbehälter einbauen

Den gereinigten Kartuschenlamellenfilter (B) einsetzen und die Befestigungsschraube (A) wieder zuschrauben (1).

HINWEIS: Bitte darauf achten, dass der Kartuschenlamellenfilter dichtschießend anliegt und die Schraube fest angezogen wird. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass Schmutzgut am Filter vorbei in den Motorraum gelangen könnte.

Anschließend den Schmutzbehälter wieder ansetzen und die Spannverschlüsse schließen (2).

