



MONTAGEANLEITUNG

FÜR AUTOMATIKKLAPPE - SELBSTSCHLIEßEND (ART. E092301, E092401, E092501)



1x Schlitz-Schraubendreher

www.elvacu.de

Technische Änderungen vorbehalten


Stand: 2024

Montageanleitung der Automatikklappe (selbstschließend) Art. E092301, E092401, E092501

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Automatikklappe: 1x Schlitz-Schraubendreher

Schritt 1

Ausgangssituation

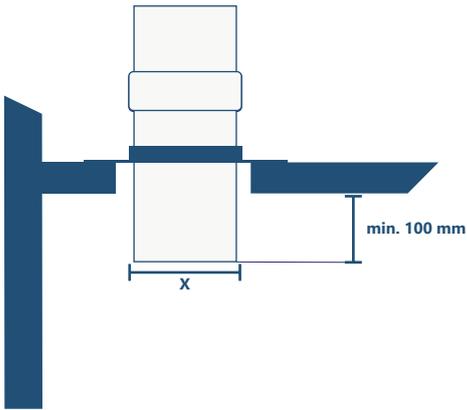

Voraussetzung für die Montage der Automatikklappe

Das LETZTE Wäscheschachtrrohr des gesamten Schachtes sollte mindestens ca. 100 mm aus der Decke ragen, so dass eine sichere und sachgemäße Montage der Automatikklappe möglich ist.

Folgende technische Maße für den Außendurchmesser der Schachtröhre sind passend für unsere Automatikklappen:

X = Außendurchmesser Schachtrrohr


Edelstahl Ø 250 mm System: 251,2 mm (Art. E092301)

Edelstahl Ø 285 mm System: 286,2 mm (Art. E092401)

Edelstahl Ø 300 mm System: 302,0 mm (Art. E092501)

Schritt 2

Platzierung

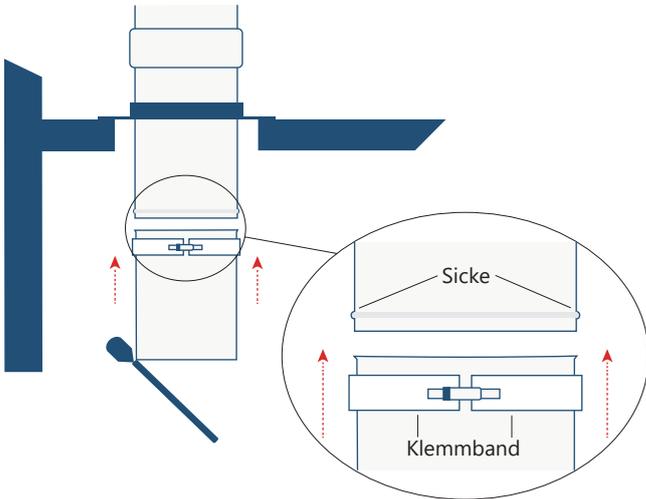

Platzierung der Automatikklappe


Platzieren Sie das Klemmband zunächst lose auf dem oberen Ende der Automatikklappe. Schieben Sie nun die Automatikklappe von unten außen über das Schachtrrohr, bis diese an der Sicke des Schachtrrohres anliegt.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass die Automatikklappe während der Platzierung am Schachtrrohr noch nicht ausreichend fixiert ist und sich somit lösen könnte.

Schritt 3

Fixierung

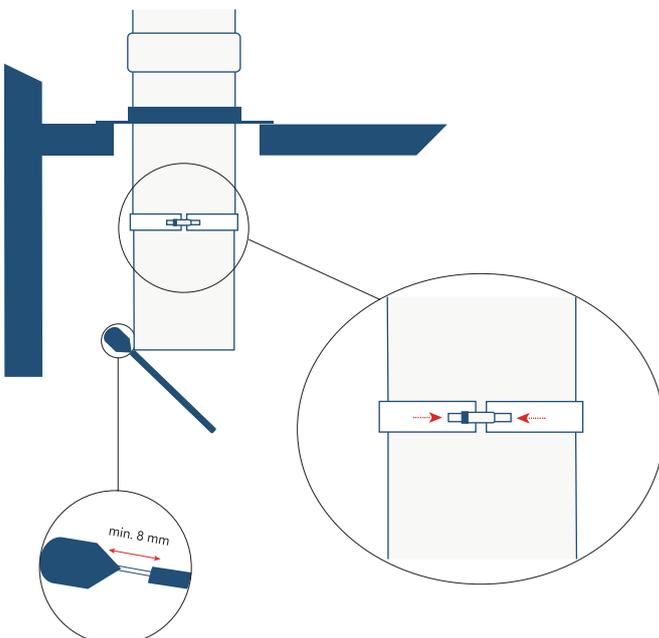

Fixierung der Automatikklappe am Schachtrrohr

Liegt das Ende der Automatikklappe an der Sicke des Schachtrrohres an, schieben Sie das Klemmband zur Fixierung der beiden Enden über die Sicke des Schachtrrohres. Im Anschluß ziehen Sie die Schraube am Klemmband fest, so dass beide Elemente sachgemäß fixiert sind.

Anschließend das mitgelieferte Gegengewicht auf das überstehende Gewinde am unteren Ende der Automatikklappe schrauben, so dass die Automatikklappe selbsttätig schließt. Danach kann die Feineinstellung vorgenommen werden, indem Sie die Position des Gegengewichtes über das Gewinde einstellen.

Je weiter die Position des Gegengewichts am Ende des Gewindes eingestellt wird, desto geringer muss das Gewicht der Wäsche sein, um die Automatikklappe zu öffnen. Für die Feineinstellung bitte eine Gewindetiefe von mindestens 8 mm verwenden, um das Gegengewicht ausreichend zu fixieren.

www.elvacu.de